


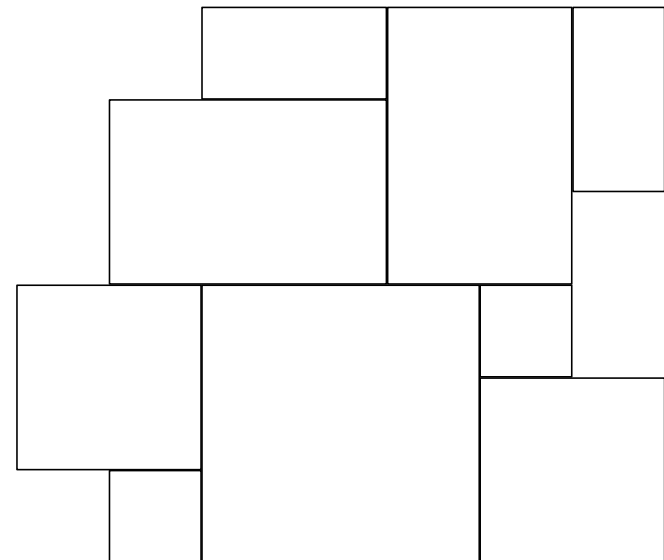

Kit Modular

Cada módulo se conecta com intenção, amarrando a paginação com fluidez e equilíbrio.


Orientações rápidas para assentamento do Kit Modular

Atenção

Antes de assentar o produto verifique se a referência, tamanho, tonalidade e qualidade coincidem em todas as caixas e se correspondem ao discriminado no documento de compra, avaliando o produto antes do assentamento.


Adquira uma porcentagem a mais dos produtos para eventuais quebras, recortes e reserva técnica.

Você vai precisar de:	
Assentador especializado; EPIs; Colher de pedreiro; Furadeira; Haste helicoidal; Serra mármore; Disco diamantado; Lápis; Esquadro; Desempenadeira de borracha ou espátula plástica grande;	Esponja de alta densidade (para limpeza do rejunte); Argamassa colante Máxima Branca; Desempenadeira dentada; Espaçadores 3mm; Régua de nível; Pano, detergente neutro ou saponáceo cremoso.

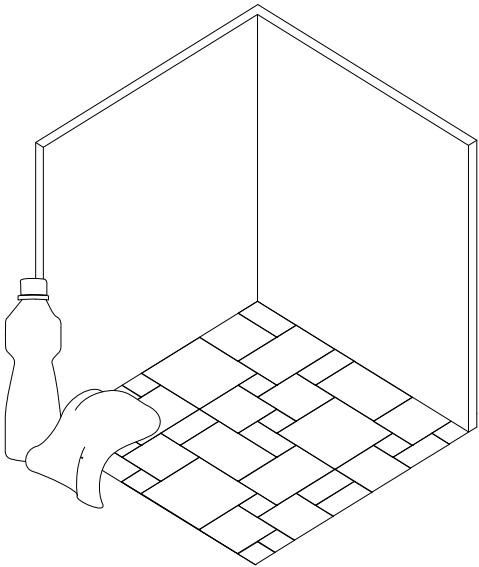

08. A limpeza pós obra deve ser feita após 7 dias de realizado o rejuntamento. Para esta limpeza indicamos o uso de detergente neutro ou saponáceo cremoso. Para limpeza do dia a dia utilize estes mesmos produtos de limpeza.


Orientações de colagem e rejuntamento

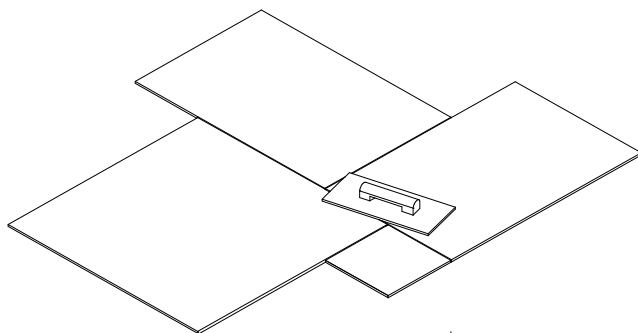

06. Após cura da argamassa colante, o rejuntamento pode ser aplicado com o auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula grande.


O tempo de cura inicial para rejuntamento deve ser respeitado.

Utilize o rejuntamento indicado pela Portobello para evitar fissuras ou outras patologias. Siga rigorosamente as instruções de utilização do produto.

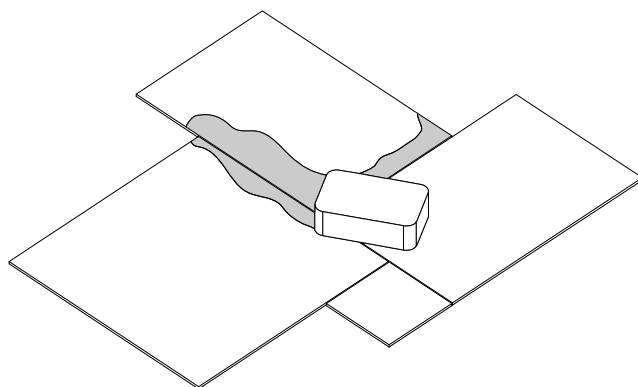


07. Aguarde de 15 a 30 min de cura do rejunte para fazer a limpeza dos excessos. Para isso utilize uma esponja de alta densidade levemente umedecida e com movimentos delicados para evitar retirada de rejunte das fugas.

Orientações de assentamento

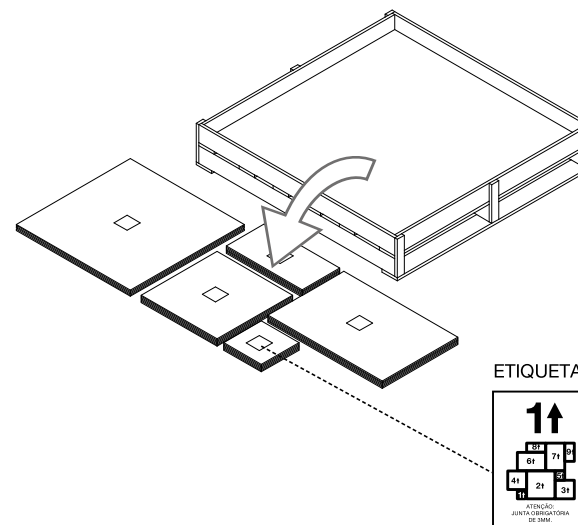


01. Ao abrir as caixas, retire as peças uma a uma, inspecionando-as e faça pilhas de até 10 peças iguais. Isso ajudará na replicação dos módulos um ao lado do outro no ambiente onde será assentado.

Cada peça terá uma etiqueta com a indicação de posicionamento no módulo. Atente-se ao posicionamento correto de cada peça antes de iniciar o assentamento.

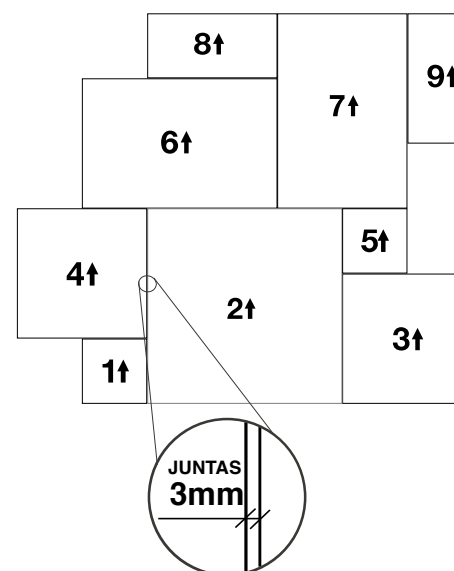


02. Inicie a montagem das peças da forma indicada na etiqueta, localizada em cada peça.

Considere fugas de 3 milímetros e utilize espaçadores para garantir esta medida. Como o desenho é modular, e cada peça compõe exatamente uma medida exata para encaixar, a junta precisa ter essa medida para que tudo encaixe perfeitamente.

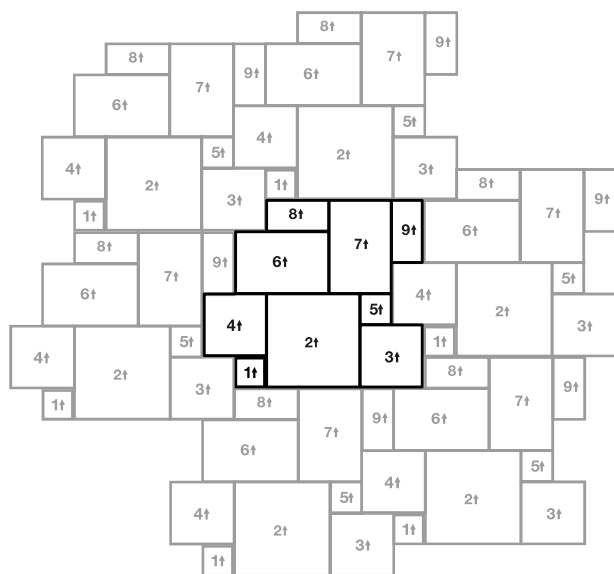


03. A paginação com os outros módulos é feita de forma amarrada, ou seja, tem um deslocamento entre módulos, de forma que, quando você monta todos, o amarrado continua pelo piso inteiro.

Ou seja, a amarração não acontece só dentro de cada módulo, mas também entre os módulos, garantindo uma paginação fluida.

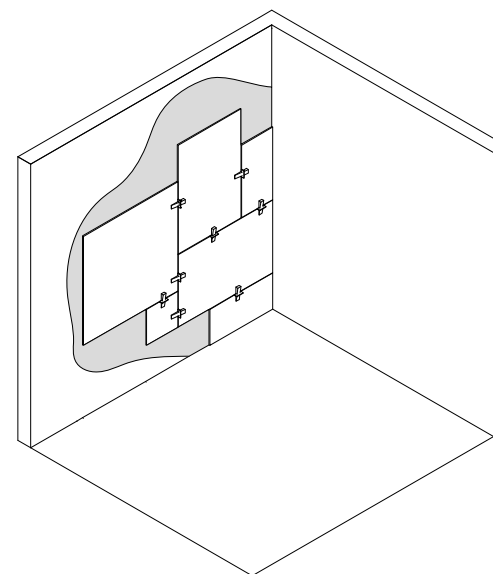


Para paredes: Com o auxílio de uma desempenadeira dentada de 8x8x8mm, aplique a argamassa colante na consistência mais firme na base de assentamento e no verso da placa. Os cordões de argamassa devem ser aplicados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

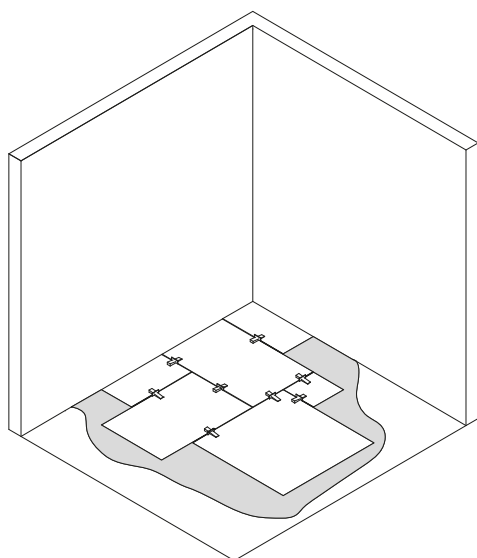

04. Para pisos: Com o auxílio de uma desempenadeira dentada semi-circular de raio 10mm, aplique a argamassa colante, na consistência fluida, na base de assentamento. Utilizando a argamassa colante com tecnologia Dual Mix na consistência fluida, não há necessidade de fazer dupla colagem. Os cordões devem ser formados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

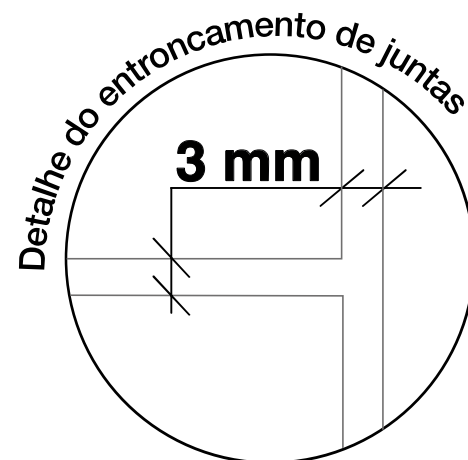

05. As juntas entre as peças devem, obrigatoriamente seguir 3mm de junta. Caso contrário, os módulos não encaixarão entre si.

Mantenha as juntas limpas de argamassa para não comprometer a performance do rejuntamento.