


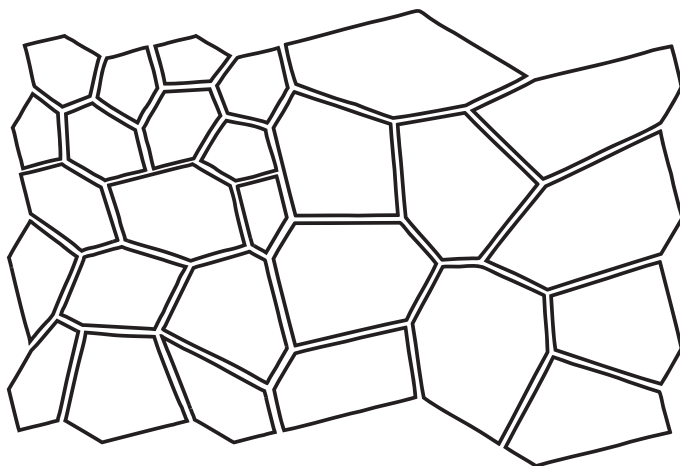

## **Antuèrpia**

A lapidação, que transforma os diamantes brutos em verdadeiros tesouros.

# Orientações rápidas para assentamento do Kit Antuerpia

## Atenção

Antes de assentar o produto verifique se a referência, tamanho, tonalidade e qualidade coincidem em todas as caixas e se correspondem ao discriminado no documento de compra, avaliando o produto antes do assentamento.


Adquira uma porcentagem a mais dos produtos para eventuais quebras, recortes e reserva técnica.

## Você vai precisar de:

Assentador especializado;  
EPIs;  
Colher de pedreiro;  
Furadeira;  
Haste helicoidal;  
Serra mármore;  
Disco diamantado;  
Lápis;  
Esquadro;


Desempenadeira de borracha ou espátula plástica grande;  
Esponja de alta densidade (para limpeza do rejunte);  
Argamassa colante;  
Desempenadeira dentada;  
Régua de nível;  
Pano, detergente neutro ou saponáceo cremoso.

Officina  
Portobello

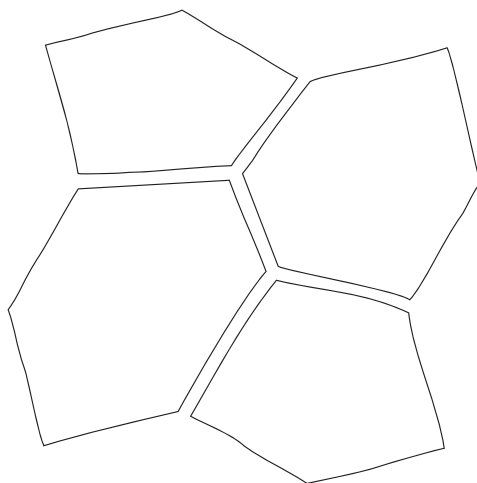


**Kit Antuerpia Min**

## Orientações de assentamento

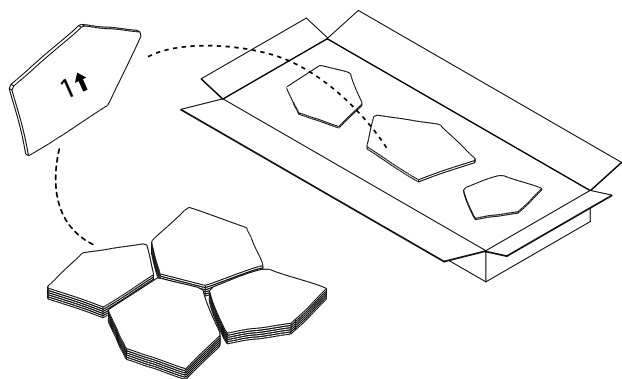


**01.** Ao abrir as caixas, retire as peças uma a uma, inspecionando-as e faça pilhas de até 10 peças iguais. Isso ajudará na replicação dos módulos um ao lado do outro no ambiente onde será assentado.

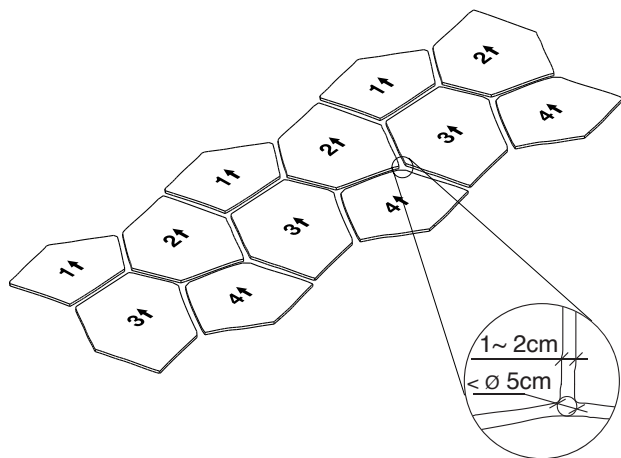


**02.** Replique os módulos primeiramente de forma lateral, de modo que as peças 2 e 4 fiquem ao lado das peças 1 e 3, respectivamente.

Considere fugas de aproximadamente 1 a 2 centímetros de forma que a paginação fique homogênea. As juntas são orgânicas, não é possível a utilização de espaçadores.

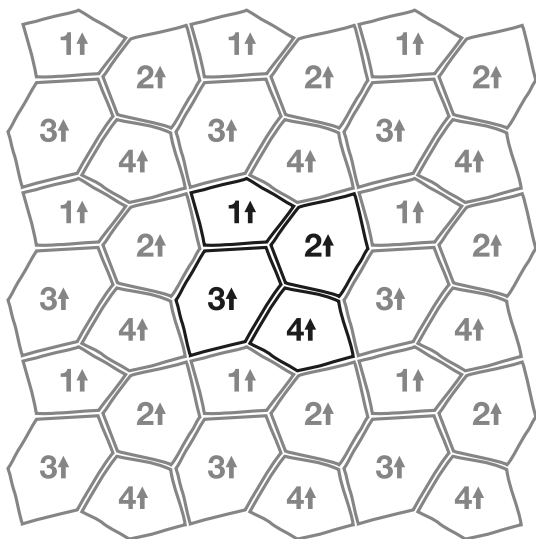


03. A paginação pode ser feita de forma ortogonal, de modo que um módulo esteja ao lado ou acima um do outro.

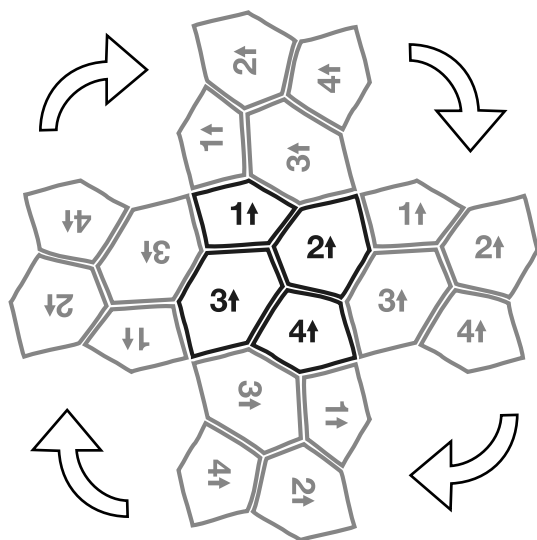

**04.** Os módulos podem ser rotacionados de forma independente, sejam em 90, 180 ou 270 graus.


Isso permite que não seja percebida uma padronagem na aplicação e concede ao produto uma característica única e personalizada.

Para um assentamento mais organizado, sugere-se que os encaixes entre módulos sejam dispostos no chão, sem argamassa antes de serem assentados para garantir o resultado desejado.

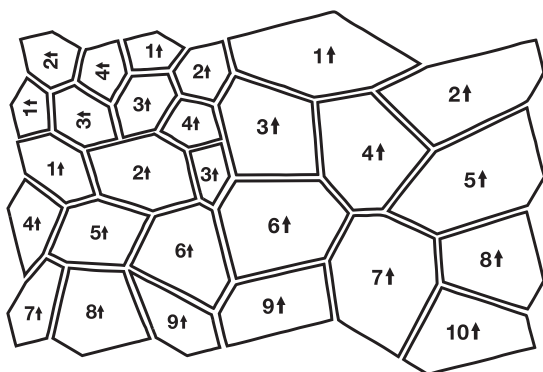


**05.** A linha Antuepia pode ser paginada com os demais tamanhos disponíveis. A composição possibilita que os módulos do modelo Min se encaixe nos modelos Méd e Max conforme imagem ao lado.

## Orientações de colagem e rejuntamento

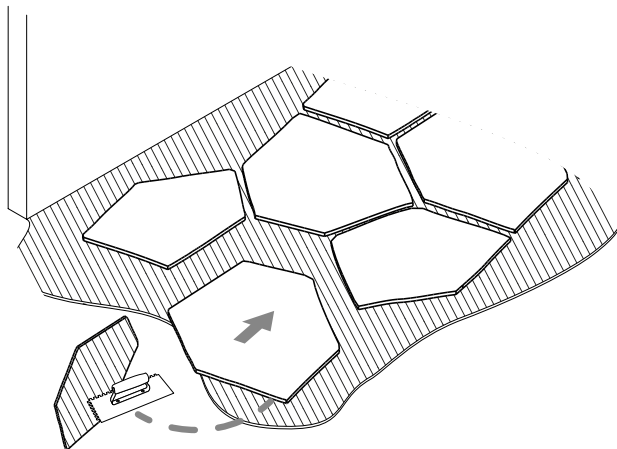


**06.** Para pisos:  
Com o auxílio de uma desempenadeira dentada semi-circular de raio 10mm, aplique a argamassa colante, na consistência fluida, na base de assentamento. Utilizando a argamassa colante com tecnologia Dual Mix na consistência fluida, não há necessidade de fazer dupla colagem. Os cordões devem ser formados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

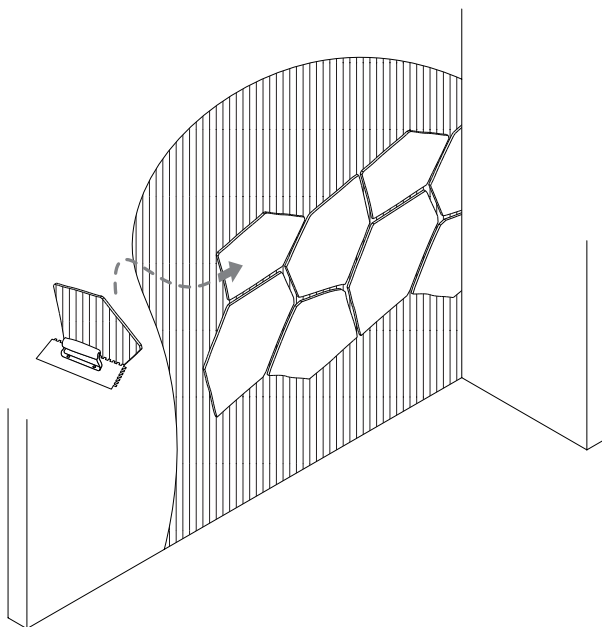


Para paredes: Com o auxílio de uma desempenadeira dentada de 8x8x8mm, aplique a argamassa colante na consistência mais firme na base de assentamento e no verso da placa. Os cordões de argamassa devem ser aplicados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

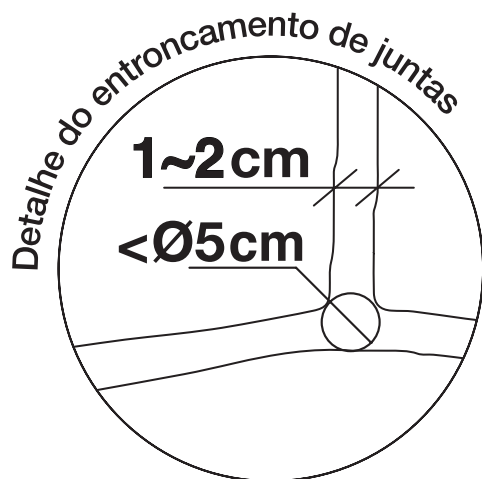

**07.** As juntas entre as placas são irregulares. Considere o espaçamento entre peças de aproximadamente 1cm a 2cm e na junção entre mais peças considere medidas de até 5cm de diâmetro.


Mantenha as juntas limpas de argamassa para não comprometer a performance do rejuntamento.

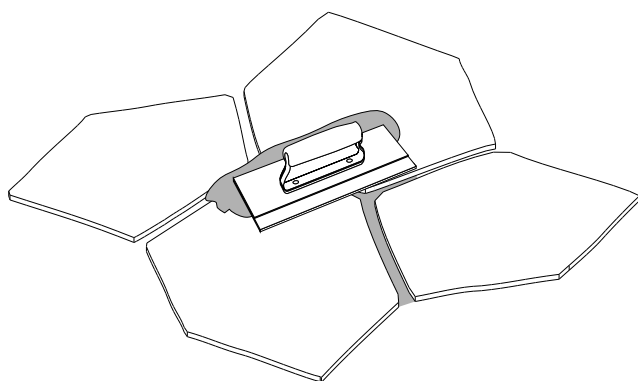


**08.** Após cura da argamassa colante, o rejuntamento pode ser aplicado com o auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula grande.

O tempo de cura inicial para rejuntamento deve ser respeitado.

Utilize o rejuntamento indicado pela Portobello para evitar fissuras ou outras patologias. Siga rigorosamente as instruções de utilização do produto.

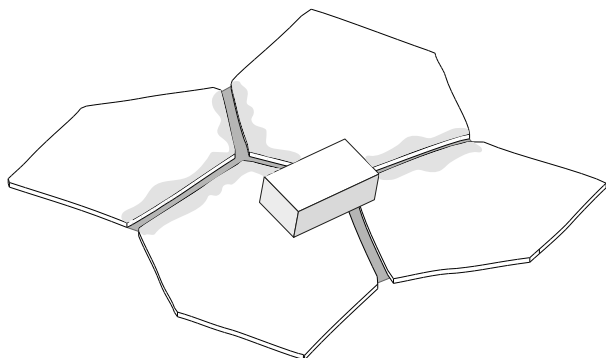

**09.** Aguarde de 15 a 30 min de cura do rejunte para fazer a limpeza dos excessos. Para isso utilize uma esponja de alta densidade levemente umedecida e com movimentos delicados para evitar retirada de rejunte das fugas.

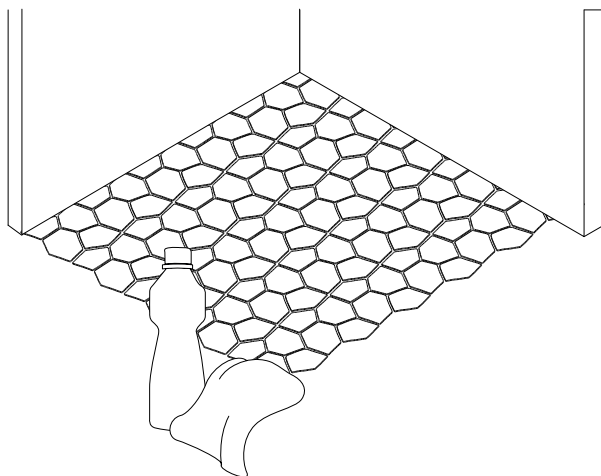


**10.** A limpeza pós obra deve ser feita após 7 dias de realizado o rejuntamento. Para esta limpeza indicamos o uso de detergente neutro ou saponáceo cremoso. Para limpeza do dia a dia utilize estes mesmos produtos de limpeza.

Para melhor proteção do rejunte e facilidade de limpeza no dia a dia, indicamos a aplicação do Selador de rejunte Portokoll em 3 demãos. Siga as instruções de uso contidas na embalagem do produto.




Officina  
Portobello

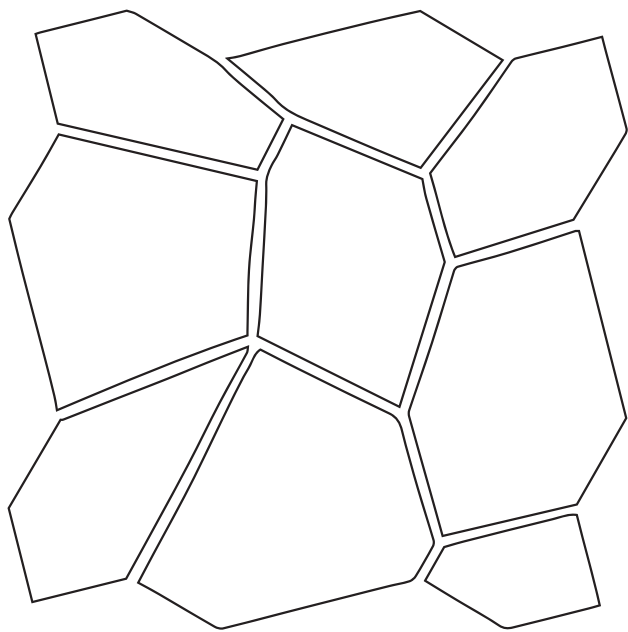


**Kit Antuerpia Med**

## Orientações de assentamento

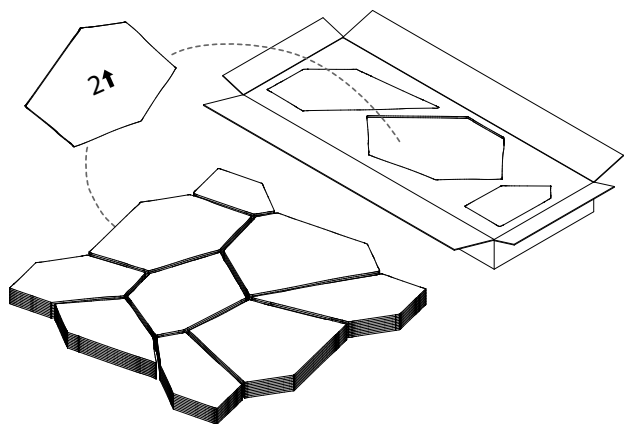


01. Ao abrir as caixas, retire as peças uma a uma, inspecionando-as e faça pilhas de até 10 peças iguais. Isso ajudará na replicação dos módulos um ao lado do outro no ambiente onde será assentado.

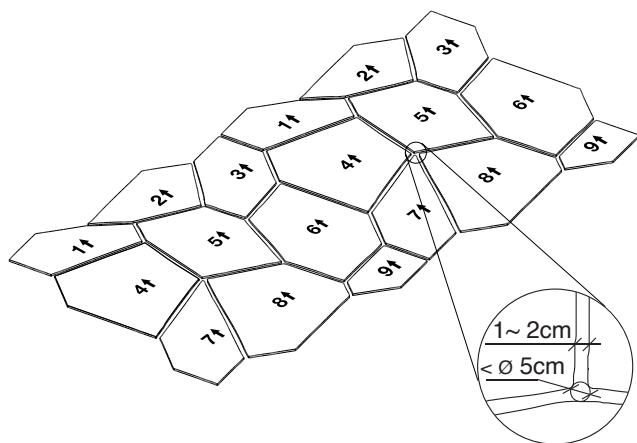


02. Replique os módulos primeiramente de forma lateral, de modo que as peças 1, 4 e 7 fiquem ao lado das peças 3, 6 e 9, respectivamente.

Considere fugas de aproximadamente 1 a 2 centímetros de forma que a paginação fique homogênea. As juntas são orgânicas, não é possível a utilização de espaçadores.

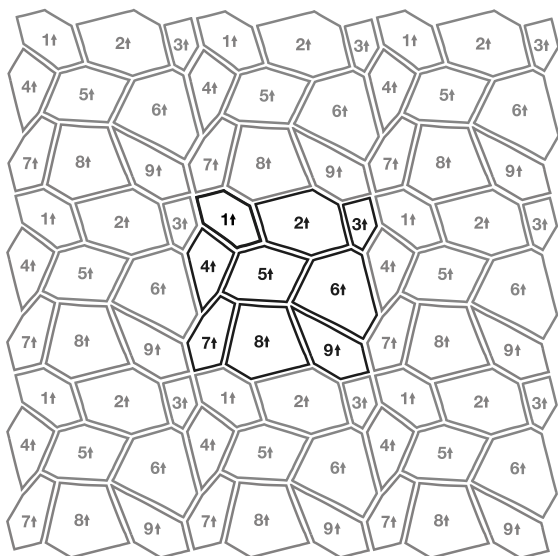

03. A paginação pode ser feita de forma ortogonal, de modo que um módulo esteja ao lado ou acima um do outro.

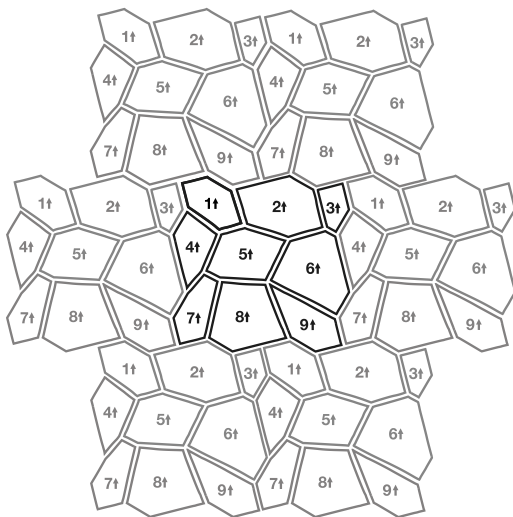


04. Outro modo de paginação pode ser feito de forma transpassada, onde os módulos vão se encaixar em 50% entre um e outro.

Cada peça possui uma numeração e seta de direcionamento. As paginações (passo 3 e passo 4) funcionarão apenas se seguida a regra estabelecida dentro do módulo em destaque.

**05.** Os módulos podem ser rotacionados de forma independente, sejam em 90, 180 ou 270 graus.

Isso permite que não seja percebida uma padronagem na aplicação e concede ao produto uma característica única e personalizada.

Para um assentamento mais organizado, sugere-se que os encaixes entre módulos sejam dispostos no chão, sem argamassa antes de serem assentados para garantir o resultado desejado.

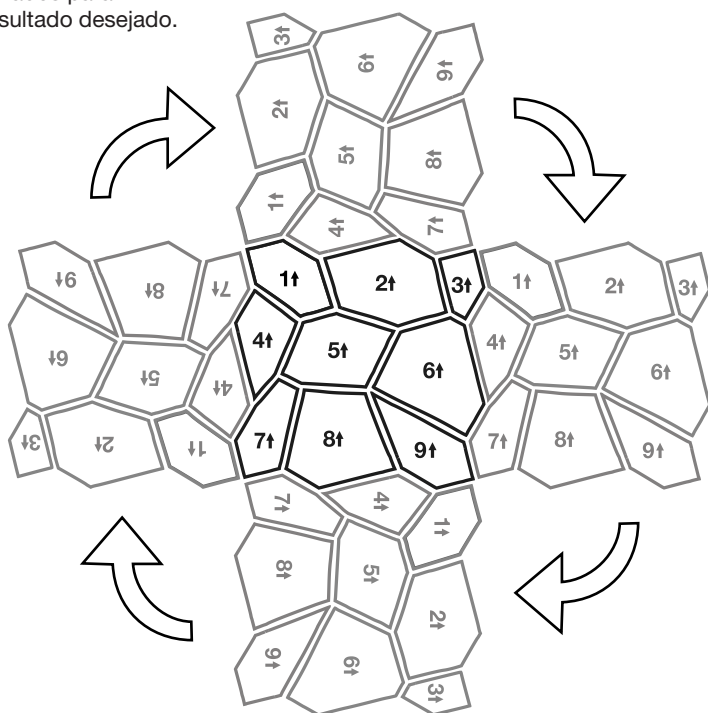

## Orientações de colagem e rejuntamento


### 06. Para pisos:

Com o auxílio de uma desempenadeira dentada semi-circular de raio 10mm, aplique a argamassa colante, na consistência fluída, na base de assentamento. Utilizando a argamassa colante com tecnologia Dual Mix na consistência fluída, não há necessidade de fazer dupla colagem. Os cordões devem ser formados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.


Para paredes: Com o auxílio de uma desempenadeira dentada de 8x8x8mm, aplique a argamassa colante na consistência mais firme na base de assentamento e no verso da placa. Os cordões de argamassa devem ser aplicados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

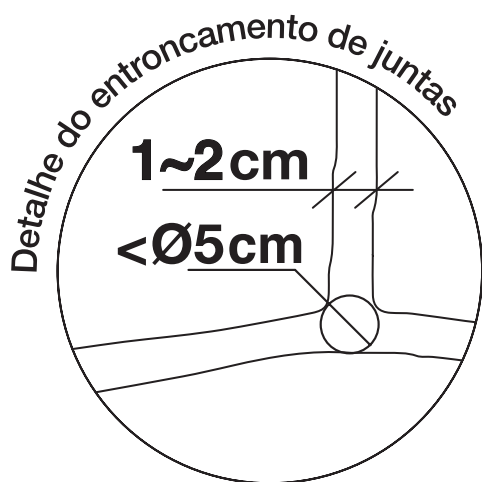

**07.** As juntas entre as placas são irregulares. Considere o espaçamento entre peças de aproximadamente 1cm a 2cm e na junção entre mais peças considere medidas de até 5cm de diâmetro.


Mantenha as juntas limpas de argamassa para não comprometer a performance do rejuntamento.

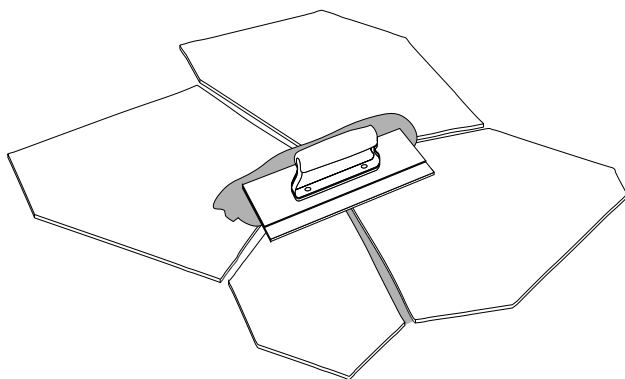


**08.** Após cura da argamassa colante, o rejuntamento pode ser aplicado com o auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula grande.

O tempo de cura inicial para rejuntamento deve ser respeitado.

Utilize o rejuntamento indicado pela Portobello para evitar fissuras ou outras patologias. Siga rigorosamente as instruções de utilização do produto.

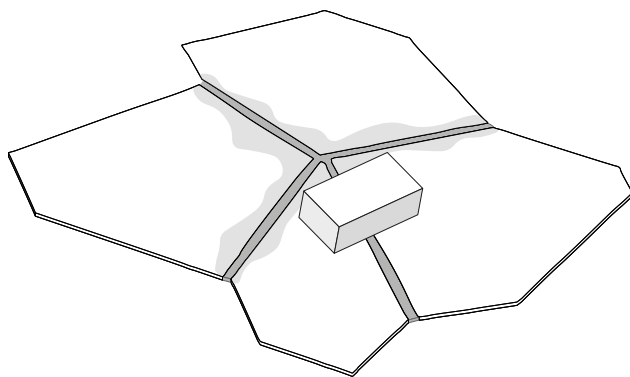

**09.** Aguarde de 15 a 30 min de cura do rejunte para fazer a limpeza dos excessos. Para isso utilize uma esponja de alta densidade levemente umedecida e com movimentos delicados para evitar retirada de rejunte das fugas.

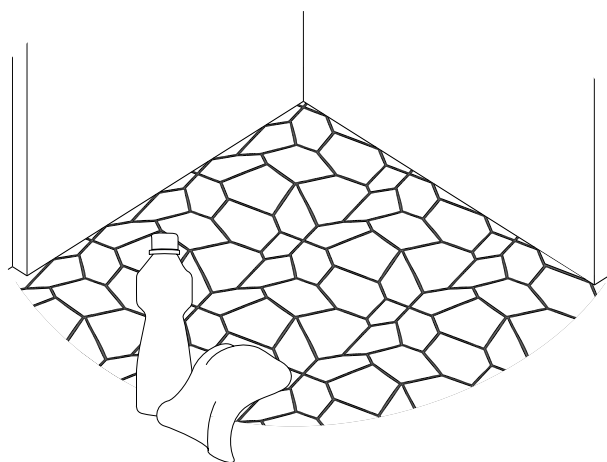


**10.** A limpeza pós obra deve ser feita após 7 dias de realizado o rejuntamento. Para esta limpeza indicamos o uso de detergente neutro ou saponáceo cremoso. Para limpeza do dia a dia utilize estes mesmos produtos de limpeza.

Para melhor proteção do rejunte e facilidade de limpeza no dia a dia, indicamos a aplicação do Selador de rejunte Portokoll em 3 demãos. Siga as instruções de uso contidas na embalagem do produto.




Officina  
Portobello

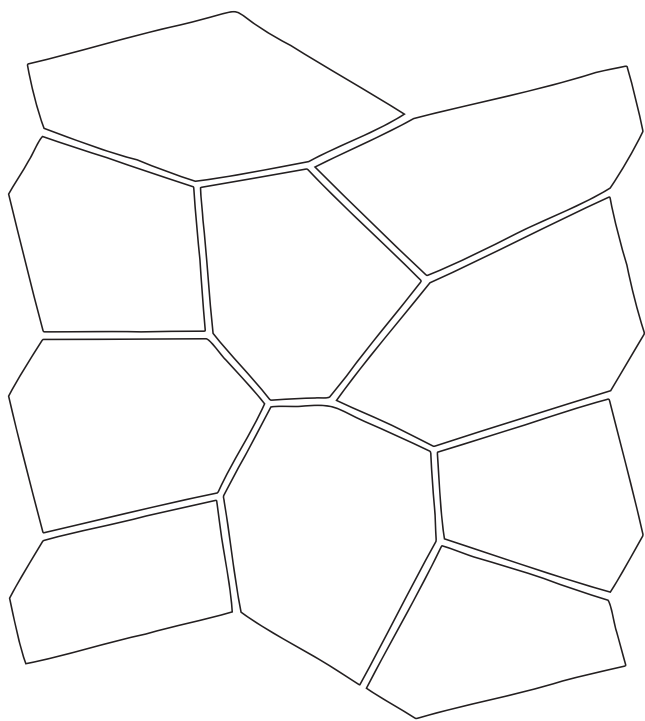


**Kit Antuerpia Max**

## Orientações de assentamento

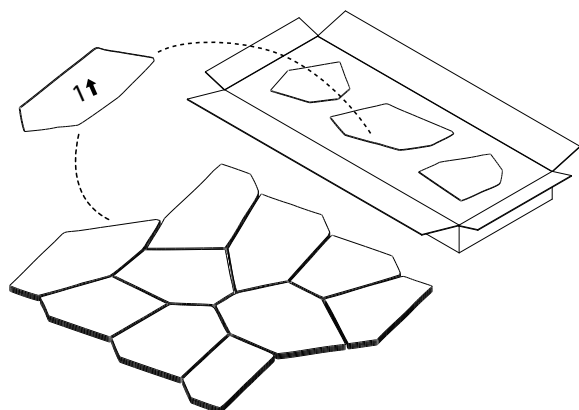


**01.** Ao abrir as caixas, retire as peças uma a uma, inspecionando-as e faça pilhas de até 10 peças iguais. Isso ajudará na replicação dos módulos um ao lado do outro no ambiente onde será assentado.

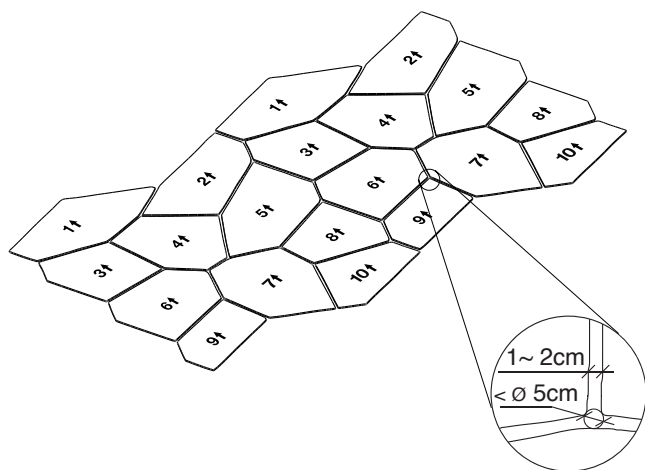


**02.** Replique os módulos primeiramente de forma lateral, de modo que as peças 2, 5, 8 e 10 fiquem ao lado das peças 1, 3, 6 e 9, respectivamente.

Considere fugas de aproximadamente 1 a 2 centímetros de forma que a paginação fique homogênea. As juntas são orgânicas, não é possível a utilização de espaçadores.

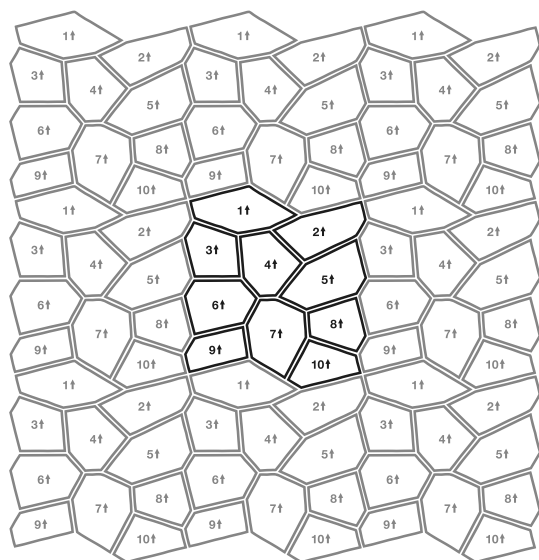


03. A paginação pode ser feita de forma ortogonal, de modo que um módulo esteja ao lado ou acima um do outro.

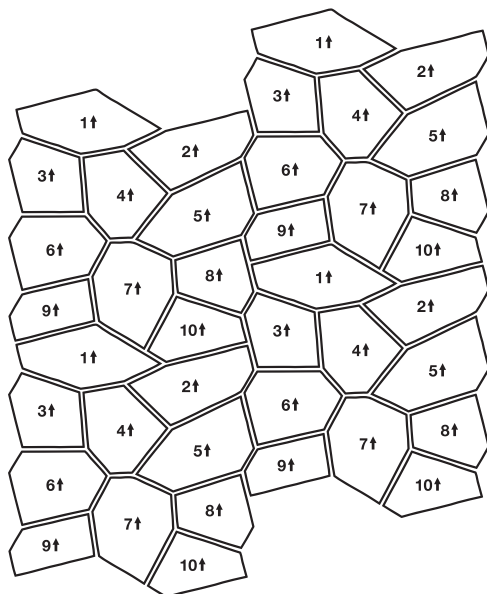

04. Outro modo de paginação pode ser feito de forma transpassada, onde os módulos vão se encaixar em 50% entre um e outro.


Cada peça possui uma numeração e seta de direcionamento. As paginações (passo 3 e passo 4) funcionarão apenas se seguida a regra estabelecida dentro do módulo em destaque.

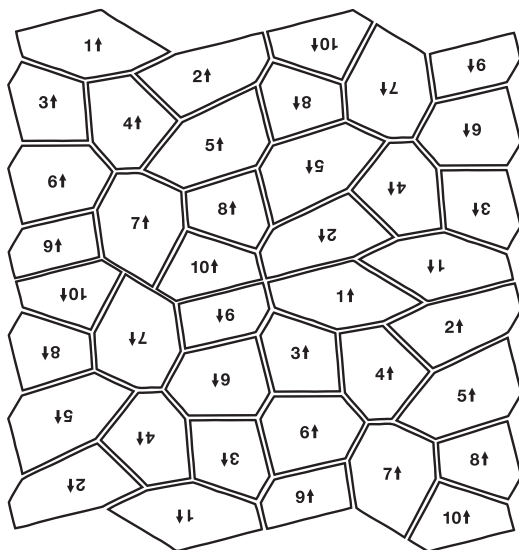

**05.** Os módulos podem ser rotacionados de forma independente, em 180 graus.

Isso permite que não seja percebida uma padronagem na aplicação e concede ao produto uma característica única e personalizada.

Para um assentamento mais organizado, sugere-se que os encaixes entre módulos sejam dispostos no chão, sem argamassa antes de serem assentados para garantir o resultado desejado.

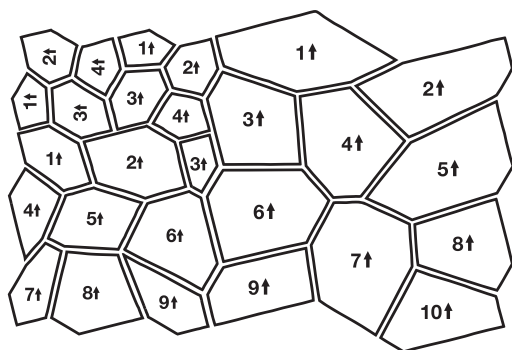


**06.** A linha Antuepia pode ser paginada com os demais tamanhos disponíveis.

A composição possibilita que os módulos do modelo Min e Méd encaixem ao lados das peças 1, 3, 6 e 9 ou 2, 5, 8 e 10, conforme imagem ao lado.

Os lados das peças 1 e 2 ou 9, 7 e 10, podem se encaixar entre eles, conforme passo 05.


## Orientações de colagem e rejuntamento

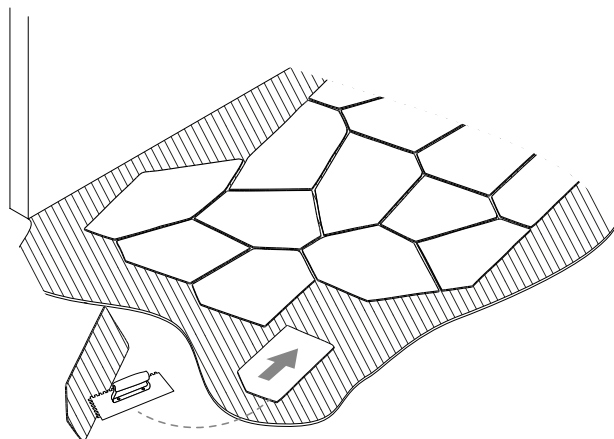

### 07. Para pisos:


Com o auxílio de uma desempenadeira dentada semi-circular de raio 10mm, aplique a argamassa colante, na consistência fluida, na base de assentamento. Utilizando a argamassa colante com tecnologia Dual Mix na consistência fluida, não há necessidade de fazer dupla colagem. Os cordões devem ser formados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

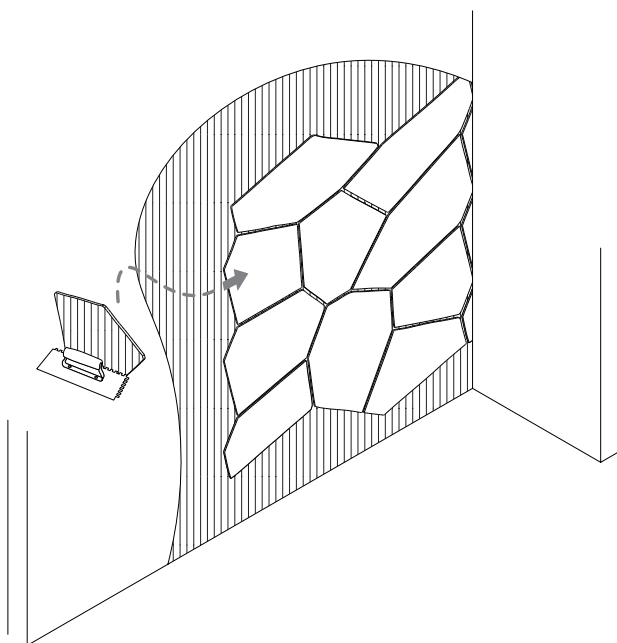


Para paredes: Com o auxílio de uma desempenadeira dentada de 8x8x8mm, aplique a argamassa colante na consistência mais firme na base de assentamento e no verso da placa. Os cordões de argamassa devem ser aplicados em sentido paralelo.

Assente as peças cerca de 3cm da localização exata, pressione a peça contra a base empurrando/deslizando fazendo com que os cordões sejam rompidos por completo.

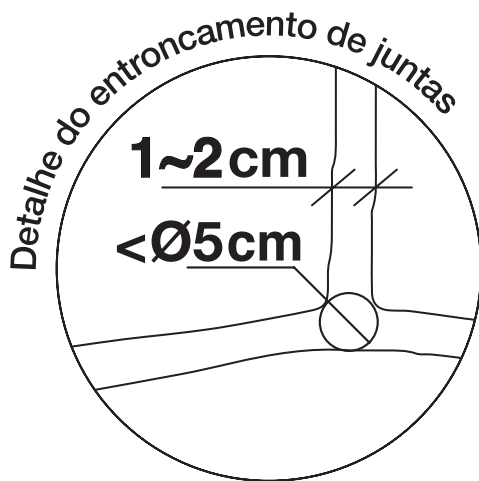

**08.** As juntas entre as placas são irregulares. Considere o espaçamento entre peças de aproximadamente 1cm a 2cm e na junção entre mais peças considere medidas de até 5cm de diâmetro.


Mantenha as juntas limpas de argamassa para não comprometer a performance do rejuntamento.

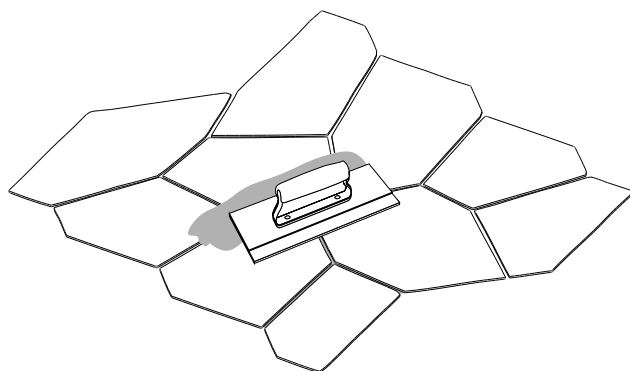


**09.** Após cura da argamassa colante, o rejuntamento pode ser aplicado com o auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula grande.

O tempo de cura inicial para rejuntamento deve ser respeitado.

Utilize o rejuntamento indicado pela Portobello para evitar fissuras ou outras patologias. Siga rigorosamente as instruções de utilização do produto.

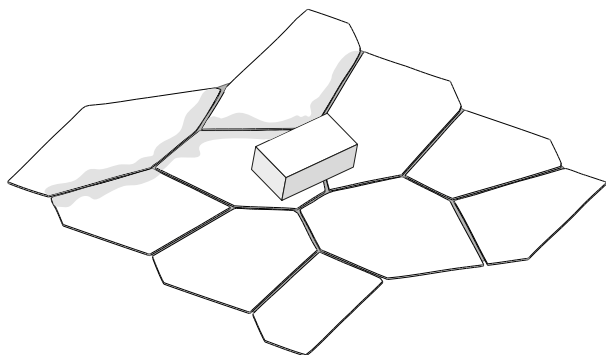

**10.** Aguarde de 15 a 30 min de cura do rejunte para fazer a limpeza dos excessos. Para isso utilize uma esponja de alta densidade levemente umedecida e com movimentos delicados para evitar retirada de rejunte das fugas.

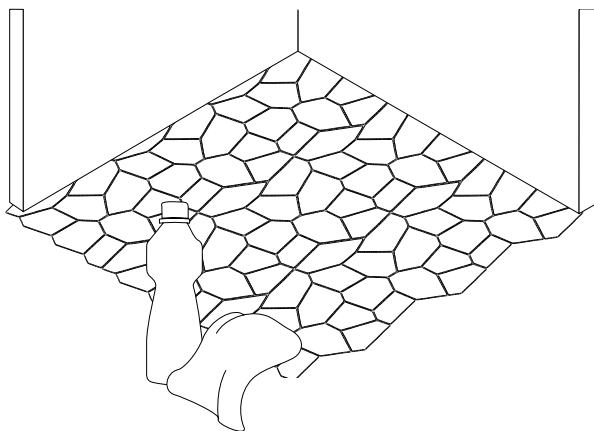

**11.** A limpeza pós obra deve ser feita após 7 dias de realizado o rejuntamento. Para esta limpeza indicamos o uso de detergente neutro ou saponáceo cremoso. Para limpeza do dia a dia utilize estes mesmos produtos de limpeza.

Para melhor proteção do rejunte e facilidade de limpeza no dia a dia, indicamos a aplicação do Selador de rejunte Portokoll em 3 demãos. Siga as instruções de uso contidas na embalagem do produto.

# Orientações rápidas para assentamento do Kit Antuerpia

## Atenção

Antes de assentar o produto verifique se a referência, tamanho, tonalidade e qualidade coincidem em todas as caixas e se correspondem ao discriminado no documento de compra, avaliando o produto antes do assentamento.

Adquira uma porcentagem a mais dos produtos para eventuais quebras, recortes e reserva técnica.

## Você vai precisar de:

Assentador especializado;  
EPIs;  
Colher de pedreiro;  
Furadeira;  
Haste helicoidal;  
Serra mármore;  
Disco diamantado;  
Lápis;  
Esquadro;

Desempenadeira de borracha ou espátula plástica grande;  
Esponja de alta densidade (para limpeza do rejunte);  
Argamassa colante;  
Desempenadeira dentada;  
Régua de nível;  
Pano, detergente neutro ou saponáceo cremoso.



Officina  
Portobello

versão 29.10.2024 . SAC 0800 648 2002  
[www.portobello.com.br](http://www.portobello.com.br)